

SGH-F700 Uputstvo za upotrebu



Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg mobilnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke “predstavljanje mobilnog telefona,” “postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona,” i “korišćenje osnovnih funkcija”.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:



WARNING

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih



CAUTION





Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme



Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije



Pogledajte—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ► str.12 (predstavlja “pogledajte stranicu 12”)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: Pritisnite  →  → **Sastavi poruku** (predstavlja , zatim , i na kraju **Sastavi poruku**).

[] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [⓪] (predstavlja taster Uključivanje/Izlazak iz menija).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B013272.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig korporacije Microsoft.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi	2
Bezbednosna upozorenja	2
Bezbednosne mere	5
Važne informacije o korišćenju	7
predstavljanje mobilnog telefona	11
Raspakivanje	11
Izgled telefona	12
Tasteri	13
Pasivni režim rada	14
Ikone	15
postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona	18
Postavljanje SIM kartice i baterije	18
Punjenje baterije	20
Ubacivanje memorijske kartice (opcionarno)	21
korišćenje osnovnih funkcija	22
Uključivanje i isključivanje telefona	22

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir	23	Aktiviranje mobilnog lokatora	46
Pristupanje menijima	25	Snimanje i puštanje glasovnih beležaka	47
Prilagođavanje telefona	25	Korišćenje Java igara i aplikacija	48
Korišćenje osnovnih funkcija poziva	26	Kreiranje i prikaz vremena u svetu	49
Slanje i prikaz poruka	27	Podešavanje i korišćenja alarma	50
Dodavanje i pronalaženje kontakata	30	Korišćenje kalkulatora	51
Korišćenje osnovnih funkcija kamere	31	Konvertovanje valuta i mernih jedinica	51
Slušanje muzike	32	Podešavanje odbrojavanja	51
Pretraživanje Web-a	34	Korišćenje štoperice	52
korišćenje naprednih funkcija	36	Kreiranje nove obaveze	52
Korišćenje naprednih funkcija poziva	36	Kreiranje tekstualne beleške	52
Korišćenje naprednih funkcija imenika	39	Upravljanje kalendarom	52
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka	40	Pregled funkcija menija	a
Korišćenje naprednih funkcija za muziku	41	Rešavanje problema	b
korišćenje alatki i aplikacija	44	Indeks	e
Korišćenje Bluetooth bežične veze	44		
Aktiviranje i slanje SOS poruke	45		

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.



Bezbednosna upozorenja

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha



Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.

- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejкера zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejкера treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research.

Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde puniti gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.



CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 40° C/104° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazove ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Nemojte koristiti telefon ako je ekran napukao ili ako je slomljen

Slomljeno staklo može da povredi vaše ruke i lice. Odnosite telefon u Samsungov servisni centar da vam zamene staklo.



Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skрати vek trajanja baterije.

- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.

- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je uskladen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 vati po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,079 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.


Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)



(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

 Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka.

Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

predstavljanje mobilnog telefona

U ovom odeljku, saznaćete o rasporedu, tasterima, pasivnom režimu rada i ikonama na vašem mobilnom telefonu.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalaze sledeći delovi:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu




Delovi priloženi uz telefon mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera i delova koji su dostupni u vašoj oblasti ili kod vašeg provajdera.

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti dodatne priključke.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće sledeće tastere i funkcije:

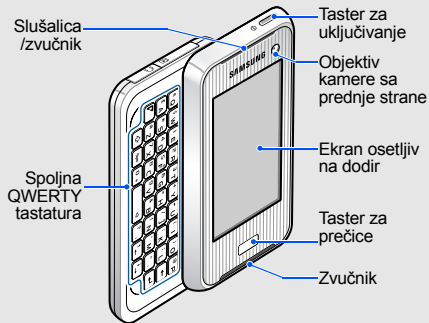




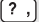


Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:



Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali telefon, prevucite [T].

Tasteri

Taster	Funkcija
 ① Napajanje	Uključite i isključite telefon (pritisnite i držite taster)
  Čekanje	Aktivirajte i deaktivirajte tastere, ekran osetljiv na dodir i spoljnu tastaturu
 Jačina zvuka	Podesite jačinu zvuka telefona.
 Kamera/ video poziv	U pasivnom režimu rada, taster služi za uključivanje kamere (pritisnite i držite taster); u režimu "Kamera" služi za snimanje video snimka; na ekranu za biranje broja, omogućava video poziv



Taster	Funkcija
 Prečice	Otvorite meni sa prečicama; aktivirajte ekran osetljiv na dodir
 € Q  ? ,	Unesite brojeve, slova i posebne znakove; u pasivnom režimu rada, pritisnite i držite [1] da biste pristupili govornoj pošti i [0] da biste uneli pozivni broj za međunarodne poziv
 Brisanje	Obrišite znakove ili stavke u aplikaciji
	Unesite brojeve i simbole koji se nalaze na gornjoj polovini tastera u polje za unos teksta




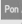
Taster	Funkcija
 Unos	Započnite novi red u polju za unos teksta; potvrdite svoj izbor
 Pomeranje	Pomerite tekst u polju za unos teksta
 Simbol	Unesite specijalne znakove u polje za unos teksta
 Razmak	Unesite razmak u polje za unos teksta
  Smer	Pomerite kursor u polju za unos teksta

Pasivni režim rada

Pogledajte funkcije ikona i prozora u pasivnom režimu rada.




- : Pritisnite i držite da biste se prebacili na Nečujno profil (isključuje sve zvuke).
- : Pritisnite da biste pristupili glavnom meniju.






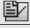
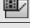
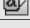

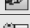
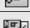
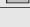
- : Pritisnite da biste otvorili ekran za biranje brojeva.
- : Pritisnite da biste prikazali listu nedavnih brojeva.
- : Pritisnite da biste otvorili meni za prečice.
- : Pritisnite da biste otvorili ili zatvorili kalendar ili prozor sa satom.
- Pomerite se levo ili desno na kalendaru ili u prozoru sa satom da biste se prebacivali sa jednog na drugi.
- Pritisnite kalendar ili prozor sa satom dvaput da biste otvorili ekran sa kalendarom ili svetskim satom.








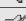



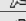

Ikone


Saznajte o ikonama koje se pojavljuju na vašem ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	GPRS mreža je povezana
	Prenos podataka preko GPRS mreže
	EDGE mreža je povezana
	Prenos podataka preko EDGE mreže
	UMTS mreža je povezana
	Prenos podataka preko UMTS mreže
	HSDPA mreža je povezana
	Prenos podataka preko HSDPA mreže

Ikona	Definicija
	Poziv u toku
	Nema dostupnih usluga
	Video poziv u toku
	Nema dostupnih usluga
	Memorijska kartica je ubačena
	Alarm je aktiviran
	Pretraživanje Interneta
	Povezan sa bezbednom Web stranicom
	Roming (izvan normalnog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Bluetooth je aktiviran

Ikona	Definicija
	Bluetooth hendsfri komplet ili slušalice su povezani
	Sinhronizacija sa PC računarom
	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	Zaustavljanje reprodukcije muzike
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Nova push poruka
	Nova konfiguraciona poruka
	Nova video poruka

Ikona	Definicija
	Memorija za tekstualne poruke je puna
	Memorija za multimedijalne poruke je puna
	Memorija za e-poruke je puna
	Memorija za glasovne poruke je puna
	Memorija za push poruke je puna
	Memorija za konfiguracione poruke je puna
	Profil Normalno je aktiviran
	Profil Nečujno je aktiviran
	Profil Vožnja je aktiviran
	Profil Sastanak je aktiviran
	Profil Na otvorenom je aktiviran
	Profil Izvan mreže je aktiviran
	Nivo istrošenosti baterije

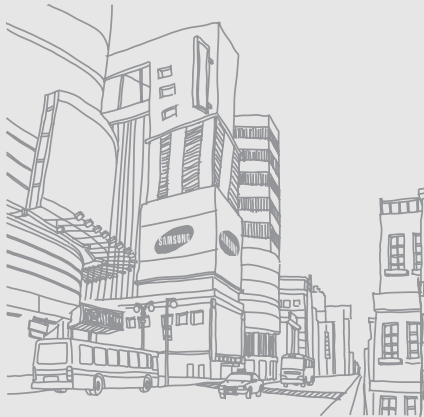

postavljanje i priprema vašeg mobilnog telefona


Započnite sa postavljanjem i podešavanjem mobilnog telefona za njegovu prvu upotrebu.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.


Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

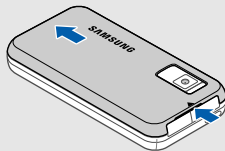


Ako je telefon uključen, pritisnite i držite [⓪] da biste ga isključili.

2. Postavite SIM karticu.

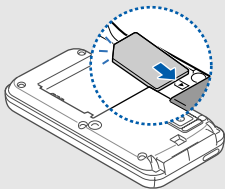


Stavite karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

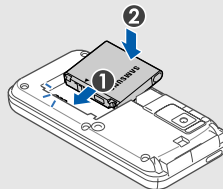


4. Vratite poklopac baterije.

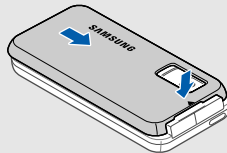


Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu telefona.

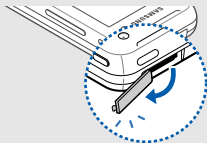



2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u utičnicu.

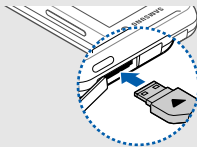


Trougao mora da bude okrenut ka prednjoj strani telefona



Nepravilno povezivanje ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Sve štete nastale nepravilnim korišćenjem nisu pokrivene garancijom.

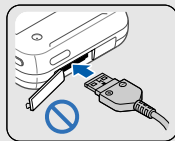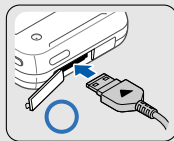

3. Uključite veći završetak putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada je baterija napunjena do kraja (ikona ) se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.



Nešto o indikatoru “baterija gotovo prazna”


Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja kao i poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste nastavili da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionally)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Vaš telefon podržava microSD™ memorijske kartice do 4 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).

1. Skinite poklopac baterije.

2. Ubacite memorijsku karticu tako da nalepnica bude okrenuta nadole.

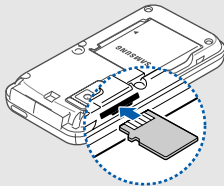

3. Gurnite karticu u otvor dok se ne smesti u ležište.

4. Vratite poklopac baterije.


Da biste uklonili memorijsku karticu, pritisnite karticu tako da se odvoji od telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije svog mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona



Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i držite taster [ⓘ].
2. Unesite svoj PIN i pritisnite  (ako je neophodno).
3. Poravnajte prikaz na ekranu tako što ćete pratiti uputstva na ekranu.

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na Izvan mreže profil

Kada pređete na Izvan mreže profil, možete na svom telefonu koristiti usluge van mreže na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na Izvan mreže profil, pritisnite dvaput  →  → **Profili telefona** → **Offline** (dvaput).




Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada ste na mestima gde je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir


Saznajte osnovne postupke za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Vaš ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije.


- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

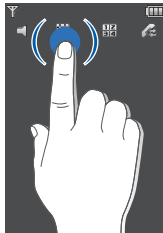

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko horizontalnih listi.

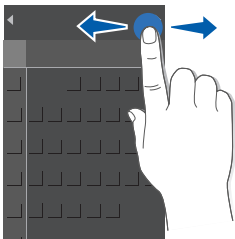



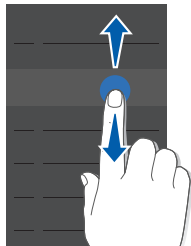

- Pređite prstom nagore ili nadole preko vertikalnih listi.



Kada pređete prstom na levoj strani ekrana time ćete brzo pomerati sadržaj listi a ako to uradite na desnoj strani sadržaj se pomera polako.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. Pritisnite .
2. Pritisnite ikonu menija.
3. Pređite prstom da biste došli do menija ili opcije.
4. Pritisnite  da biste potvrdili istaknutu opciju.
5. Pritisnite  da biste se pomerili za jednu stavku naviše; Pritisnite  da biste se vratili na pasivni režim rada.



Prilagođavanje telefona

Iskoristite još mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.




Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prelazak na Nečujni profil ili njega promena




U pasivnom režimu rada, pritisnite i držite  da biste isključili ili  da biste uključili zvuk telefona.

Promena tona zvona



1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Profili telefona** → a zatim profil.
2. Pritisnite  → **Uredi** → **Ton zvona glasovnog poziva** ili **Ton video poziva**.
3. Izaberite kategoriju tona zvona → a zatim ton zvona.



4. Pritisnite  →  → **Sačuvaj** →  → **Sačuvaj**.

Izbor pozadine (pasivni režim)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Podešavanja displeja i osvetljenja** → **Podešavanje ekrana** → **Pozadine**.
2. Izaberite **Slike** → kategoriju slike → a zatim sliku.
3. Pritisnite  → **Postavi**.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Sigurnost** → **Telefon zaključan**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Pritisnite polje za unos lozinke.

4. Unesite novu lozinku telefona od 4 do 8 cifara i pritisnite .
5. Pritisnite polje za unos lozinke.
6. Ponovo unesite novu lozinku i pritisnite .


Korišćenje osnovnih funkcija poziva







Saznajte kako da upućujete i odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.






Tokom poziva, telefon automatski zaključava većinu tastera da bi sprečio njihovo nenamerno pritiskanje. Da biste otključali tastere, pritisnite [Prečice].

Obavljanje poziva

1. U pasivnom režimu pritisnite  i unesite pozivni broj i broj telefona.

2. Pritisnite  da biste pozvali broj.
Za video poziv pritisnite  ili [ | ].
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite  ili .



Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [Prečice] da biste otključali tastaturu i pritisnite **Prihvati**.
Za video poziv pritisnite .
2. Da biste prekinuli poziv, pritisnite  ili .

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite  → **Da**, da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu pritisnite .

Korišćenje slušalice










Kada uključite slušalice u telefon, možete da upućujete i primete pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i držite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu, pritisnite i držite dugme na slušalicama.










Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Sastavi poruku** → **Poruka**.
2. Pritisnite .
3. Unesite broj koji pozivate i pritisnite .
4. Pritisnite polje za tekst → .
5. Unesite tekst poruke i pritisnite .
Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 8. Za dodavanje multimedija, nastavite na korak 6.
6. Pritisnite  → a zatim izaberite tip stavke (dvaput).
7. Pritisnite stavku koju želite da dodate i pritisnite  → **Izaberi**.
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.


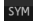
Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Sastavi poruku** → **E-mail**.
2. Pritisnite .
3. Unesite adresu e-pošte i pritisnite .
4. Pritisnite **Tema** → .
5. Unesite temu i pritisnite .
6. Pritisnite polje za tekst → .
7. Unesite tekst e-poruke i pritisnite .
8. Pritisnite  da biste poslali poruku.

Unošenje teksta




Otvorite telefon i unesite tekst kao što biste to radili na tastaturi računara. Ako je telefon zatvoren, koristite tastaturu na ekranu.

Kada unosite tekst pomoću tastature na ekranu, možete da menjate način unosa teksta:






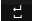




- Pritisnite  da biste se prebacivali između T9, ABC i numeričkog načina.
- Pritisnite  da biste se prebacili na način za unos simbola.

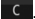Unesite tekst na jedan od sledećih načina:



Način rada	Funkcija
Abecedni način	Pritiskajte odgovarajući alfanumerički taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.

Način rada	Funkcija
T9	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite odgovarajuće alfanumeričke tastere da biste uneli čitavu reč.2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite  da biste umetnuli razmak. Ako se prava reč ne prikaže na ekranu, pritisnite  da biste izabrali drugu reč. Da biste dodali reč u rečnik pritisnite .
Numerički način	Pritisnite odgovarajući taster da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster da biste izabrali simbol.





Izmenite tekst na sledeći način:

- Da biste obrisali znakove pritisnite .
- Da biste pomerili kursor, pritisnite  pa pritisnite , ,  ili .
- Da biste kopirali ili nalepili tekst,
 1. Pritisnite .
 2. Pritisnite .
 3. Pomerite kursor da biste istakli željeni tekst.
 4. Pritisnite  → **Kopiraj**.
 5. Pritisnite  → **Zalepi** da biste nalepili kopirani tekst.

Prikaz teksta ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Primljene poruke**.
2. Izaberite tekst ili multimedijalnu poruku.


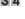
Pregledanje e-pošte



1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Primljeni email-ovi**.
2. Pritisnite  → **Preuzmi**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite  da biste pogledali sadržaj e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata



Saznajte osnovno o korišćenju Kontakti funkcije.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite   i unesite broj telefona.



2. Pritisnite  → **Dodaj u imenik** → memorijsku lokaciju (telefon ili SIM kartica) → **Novo**.
3. Pritisnite dvaput tip broja, ako je neophodno.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite  → **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete.
3. Izaberite ima kontakta na listi pretrage.










Kada pronađete kontakt, možete da:

- pozovete kontakt tako što ćete pritisnuti 
- izmenite kontakt informacije tako što ćete pritisnuti  → **Uredi**



Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimate i gledate fotografije i video zapise.






Snimanje fotografija







1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite  |  da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite  |  da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite ekran ili  odnosno pritisnite  |  da biste snimili sledeću fotografiju (korak 3).

Prikaz fotografija



U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Slike** → **Moje fotografije** → pa izaberite fajl fotografije (dvaput).

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster   da biste uključili kameru.
2. Pritisnite  → **Kamkorder** da biste se prebacili na režim rada za snimanje.
3. Rotirajte telefon u pravcu suprotnom od kazaljki na satu za položeni prikaz.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
5. Pritisnite   da biste počeli sa snimanjem.

6. Pritisnite  odnosno   da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
7. Pritisnite  odnosno   da biste snimili još jedan video zapis (korak 4).

Prikaz video zapisa

U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Video** (dvaput) → **Moji video klipovi** → a zatim video fajl (dvaput).



Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku preko muzičkog plejera. Počnite sa prenošenjem fajlova na svoj telefon ili memorijsku karticu:


- Preuzimanje sa mobilnog Web-a.
► Pretraživanje Web-a

- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ► Samsung PC Studio uputstvo za upotrebu
- Prijem preko Bluetooth veze. ► str. 45
- Kopiranje na memorijsku karticu. ► str. 42
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ► str. 42


Nakon prenošenja fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Upravljajte reprodukcijom tako što ćete uraditi sledeće:
 - Pritisnite plavi kvadratić na ekranu da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.

- Pređite prstom nagore ili nadole po plavom kvadratiću da biste podesili jačinu zvuka.

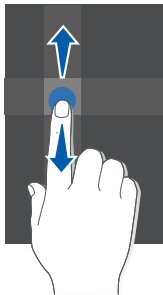

- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko plavog kvadratića da biste se pomerali unazad ili unapred po fajlu.

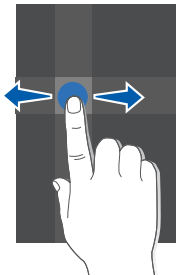



- Pritisnite strelicu s leve strane ekrana da biste otvorili playlist-u. Prevucite muzički fajl na prozor muzičkog plejera da biste ga reprodukovali.




- Pritisnite strelicu s desne strane ekrana da biste otvorili opcije muzičkog plejera.



Pretraživanje Web

Saznajte kako da pristupite svojim omiljenim Web stranicama i da ih obeležite.

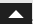


Pretraživanje Web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Idi na početnu stranicu** da biste pokrenuli početnu stranicu svog provajdera.
2. Krećite se na Web stranicama koristeći sledeće tastere:

Taster	Funkcija
 , 	Kretanje nagore ili nadole na Web stranici
	Unošenje Web adrese

Taster	Funkcija
	Otvaranje liste sačuvanih bookmarka
	Pristupanje listi opcija pregledača

Obeležavanje omiljenih Web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Linkovi** →  → **Dodaj bookmark.**
2. Unesite naslov stranice i Web adresu (URL).
3. Pritisnite **Sačuvaj.**



korišćenje naprednih funkcija


Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije svog mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva



Saznajte više o dodatnim mogućnostima poziva na vašem telefonu.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva


Na ekranu vašeg telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite broj ili ime.
2. Dođite do propuštenog poziva koji želite da pozovete.
3. Pritisnite  da biste uputili poziv.

Pozivanje nedavno pozivanog broja


1. U pasivnom režimu rada pritisnite  da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite  da biste uputili poziv.







Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Pritisnite  da biste stavili poziv na čekanje ili pritisnite  da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja


Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Pritisnite  da biste stavili prvi poziv na čekanje.




2. Pritisnite , unesite drugi broj koji ćete pozvati, pa pritisnite .
3. Pritisnite  da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju pritisnite  → **Kraj** → **Poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite  ili .

Odgovaranje na drugi poziv



Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

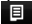1. Pritisnite **Prihvati** da biste odgovorili na drugi poziv.
Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite  da biste prelazili sa jednog poziva na drugi.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)




1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, pritisnite  → **Pridruži se**.
4. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još osoba (ako je neophodno).
5. Da biste prekinuli konferencijski poziv, pritisnite  ili .

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  pa pritisnite i držite **0** da biste ubacili znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da pozovete (pozivni broj za državu i oblast i broj telefona), a zatim pritisnite  da biste pozvali broj.

Pozivanje kontakta iz menija Imenik





Možete da pozivate brojeve direktno iz menija Kontakti koristeći sačuvane kontakte. ► str. 30

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite  da biste uputili poziv.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako možete da kreirate vizitkarte, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.




Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  →  → **Moja vizit karta.**
2. Unesite svoje lične detalje i pritisnite  → **Sačuvaj.**



Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje brojeva za brzo biranje










1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → .
2. Pritisnite dvaput broj koji želite da podesite (2-9).
3. Pritisnite dvaput kontakt da biste ga dodelili broju, a zatim broj (ako je potrebno).
Kontakt je sačuvan za brzo biranje brojeva.



Sada možete da pozovete ovaj kontakt u pasivnom režimu rada tako što ćete pritisnuti i držati broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata







Kada kreirate grupe kontakata, možete da dodeljujete tonove zvona i fotografije za identifikaciju korisnika za svaku grupu ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite sa kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  →  →  → a zatim lokaciju (ako je potrebno).
2. Pritisnite polje za unos teksta.
3. Unesite ime grupe i pritisnite .
4. Pritisnite **Sačuvaj**.
5. Da biste podesili sliku za identifikaciju pozivaoca pritisnite  → **Postavke grupe** → **Slika** → kategoriju slike → a zatim sliku →  → **Izaberi**.
6. Pritisnite **Melodija zvona** (dvaput) → kategoriju tona zvona → a zatim ton zvona →  → **Izaberi**.
7. Pritisnite  → **Sačuvaj**.


Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Saznajte kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.




Kreiranje tekstualnog šablona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Šabloni** → **Tekst šabloni**.
2. Pritisnite  da biste otvorili prozor novog šablona.
3. Pritisnite .
4. Unesite tekst i pritisnite .
5. Pritisnite .




Kreiranje multimedijalnog šablona

1. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim priložima koji će se koristiti kao šablon. ► str. 28
2. U okviru ekrana za poruke, pritisnite  → **Sačuvaj kao šablon**.
Poruka je sada sačuvana kao multimedijalni šablon sa unapred određenim imenom, kao što je "Rođendan".

Ubacivanje tekstualnih šablona u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku, pritisnite  →  → **Sastavi poruku** → a zatim tip poruke.
2. Pritisnite polje za unos teksta.
3. Pritisnite  → **Ubaci** → **Tekst šablon** → a zatim šablon.





Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog šablona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Šabloni** → **Šabloni za MMS poruke**.
2. Dođite do željenog šablona i pritisnite  → **Pošalji**.
Šablon se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Korišćenje naprednih funkcija za muziku





Saznajte kako možete da pripremite muzičke fajlove i kreirate playlist-e.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Podešavanje telefona** → **PC konekcije** → **Prostor za snimanje** → .
3. Pritisnite  da biste se vratili na pasivni režim rada.
4. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.
5. Izaberite **Open folder to view files** (Otvorite folder da bi videli fajlove) u iskačućem prozoru na računaru.





6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.



Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Podešavanje telefona** → **PC konekcije** → **Media player** → .
2. Pritisnite  da biste se vratili na pasivni režim rada.
3. Koristeći opcionalni kabl za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
Nakon povezivanja, pojaviće se iskačući prozor na računaru.

4. Izaberite **Sync digital media files to this device** (sinhronizuj multimedijalne fajlove na ovaj uređaj) u iskaćućem prozoru na računaru.
5. Izmenite ili unesite ime svog telefona u iskaćućem prozoru (opcionalno), zatim kliknite na **Finish** (završi).





Kreiranje playlist-e

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Playlist-a** (dvaput).
2. Pritisnite  → **Kreiraj playlist-u**.
3. Pritisnite polje za unos teksta.
4. Unesite naslov nove playlist-e i pritisnite .
5. Pritisnite **Sačuvaj**.

6. Izaberite novu playlist-u.
7. Pritisnite  → **Dodaj** → **Datoteke**.
8. Izaberite fajlove koje želite da uključite i pritisnite .

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Saznajte kako da prilagodite podešavanja za reprodukciju i zvuk u muzičkom plejeru.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Pritisnite  → **Podešavanja player-a**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili svoj muzički plejer.
4. Pritisnite .



korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije na svom mobilnom telefonu.



Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima za razmenu podataka i korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične funkcije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Bluetooth** → **Aktivacija** → **Uključeno**.
2. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon pritisnite **Vidljivost** (dvaput) → **Uključeno**.

Pronalaženje i povezivanje sa drugim uređajima kod kojih je omogućen Bluetooth

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Bluetooth** → **Moji uređaji** (dvaput) → **Traži nove uređaje**.
2. Dvaput dodirnite ekran uređaja.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **OK**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija u vašem telefonu.



2. Pritisnite  → **Pošalji putem** ili **Pošalji** → **Bluetooth** odnosno **Preko Bluetootha**.




Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu funkciju i pritisnite **OK** (ako je neophodno).
2. Pritisnite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je neophodno).

Aktiviranje i slanje SOS poruke

Kada imate hitan slučaj, možete da pošaljete SOS poruku tražeći pomoć.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite **Pošalji SOS** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.

3. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
4. Pritisnite  → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte i pritisnite **OK**.
6. Izaberite broj (ako je neophodno).
7. Pritisnite  → **OK** da biste sačuvali primaoca.
8. Pritisnite **Ponovi** i podesite koliko puta će se ponoviti SOS poruka.
9. Pritisnite  → **Da**.




Da biste poslali SOS poruku, tasteri moraju da budu zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.



Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne otključate tastere.

Aktiviranje mobilnog lokatora





Kada neko ubaci novu SIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog lokatora će automatski poslati kontakt broj u telefone dva primaoca kako bi vam pomogao da pronađete i povratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni lokator,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Sigurnost** → **Mobilni lokator**.
2. Pritisnite polje za unos teksta.
3. Unesite lozinku i pritisnite .



Kada prvi put pristupite mobilnom lokatoru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite lozinku.




4. Pritisnite **Aktivacija** da biste uključili mobilni lokator.

5. Pritisnite **Primaoci** da biste otvorili listu primalaca.
6. Pritisnite  → **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata.
7. Izaberite kontakt, a zatim i broj.
8. Pritisnite  → **OK**.
9. Pritisnite **Pošiljalac**.
10. Unesite ime pošiljaoca i pritisnite .
11. Pritisnite  → **Sačuvaj** → **OK**.


Snimanje i puštanje glasovnih beležaka


Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje glasovne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Snimač glasa**.
2. Pritisnite plavi kvadratić da biste započeli snimanje.
3. Izgovorite glasovnu belešku u mikrofonski (do 1 sata).
4. Kada završite belešku, pritisnite . Vaša beleška je automatski sačuvana.

Reprodukcija glasovne beleške

1. U ekranu za snimač govora, pritisnite .
2. Izaberite fajl.
3. Upravlajte reprodukcijom tako što ćete uraditi sledeće:
 - Pritisnite plavi kvadratić da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.

- Pređite prstom nagore ili nadole po plavom kvadratiću da biste podesili jačinu zvuka.
- Pređite prstom nalevo ili nadesno preko plavog kvadratića da biste se pomerali unazad ili unapred po fajlu.
- Pritisnite  da biste zaustavili reprodukciju.



Korišćenje Java igara i aplikacija

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije koje obezbeđuje nagrađivana Java tehnologija. Preuzmite igre i aplikacije sa mobilnog Interneta.



U zavisnosti od softvera u telefonu, preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano.




Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Igre**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.



Dostupne igre mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.




Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Igre** → a zatim aplikaciju.
2. Pritisnite  da biste pristupili listi raznih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Kreiranje i prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da prikazete vreme u drugom regionu ili gradu i podesite da se svetsko vreme pojavljuje na vašem ekranu.





Prikaz svetskog vremena

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Svetsko vreme**.
2. Pritisnite  → **Dodaj**.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje/zimsko računanje vremena, izaberite **Letnje računanje vremena**.
5. Pritisnite **OK** da biste kreirali prikaz svetskog vremena.

Dodavanje svetskog vremena na ekran

Prikažite satove za dve različite vremenske zone na svom ekranu.




Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do vremena u svetu koje želite da dodate i pritisnite  → **Prikaz sata**.
3. Pomerajte se nalevo ili nadesno da biste izabrali **Dupli**.
4. Pritisnite .

Podešavanje i korišćenja alarma

Saznajte kako da upravljate i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite ga.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite  → **Sačuvaj**.






Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je isključen.

Zaustavljanje alarma



Kada alarm zazvoni,

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez opcije “Ponavljanje alarma”.
- Pritisnite **Ponavljanje ala...** da biste zaustavili alarm pomoću ponavljanja alarma ili pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarm za vreme definisano ponavljanjem alarma.



Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite ga.
3. Pritisnite **Uključivanje alarma** da biste izabrali **Isključeno**.
4. Pritisnite  → **Sačuvaj**.







Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste izvršili osnovne matematičke operacije.







Konvertovanje valuta i mernih jedinica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Konvertor** → a zatim tip konverzije.
2. Unesite valute ili merne jedinice u odgovarajuća polja.





Podešavanje odbrojanja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Brojač vremena**.
2. Pritisnite .
3. Unesite sate ili minute za odbrojanje i pritisnite **OK**.
4. Pritisnite ,  ili  da biste pokrenuli, pauzirali ili zaustavili odbrojanje.
5. Kada se odbrojanje završi, pritisnite **OK** da biste zaustavili oglašavanje brojača.






Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Štoperica**.
2. Pritisnite  ili  da biste aktivirali merenje ili zabeležili proteklo vreme.
3. Kada završite, pritisnite .
4. Pritisnite  da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje nove obaveze

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Obaveza**.
2. Pritisnite  → **Kreiraj**.
3. Unesite detalje obaveze.
4. Pritisnite  → **Sačuvaj**.




Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  →  → **Beleška**.
2. Pritisnite  → **Kreiraj**.
3. Pritisnite polje za unos teksta.
4. Unesite tekst beleške i pritisnite .
5. Pritisnite  → **Sačuvaj**.





Upravljanje kalendarom


Saznajte kako da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara


1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Pritisnite  → **Način prikaza** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite  → .
2. Pritisnite  → **Kreiraj** → a zatim vrstu događaja.
3. Unesite obavezne detalje o događaju.
4. Pritisnite  → **Sačuvaj**.

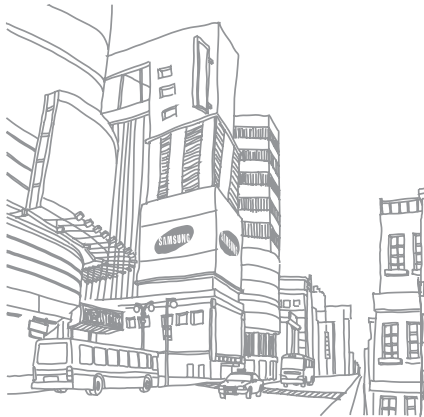

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada Meni, pritisnite  u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

2 Kontakti

3 Muzički player

4 Internet

- 1 Idi na početnu stranicu
- 2 Unesite URL
- 3 Linkovi
- 4 Sačuvane stranice
- 5 Istorija
- 6 Napredno
- 7 Podešavanja pretraživača

5 Poruke

- 1 Sastavi poruku
- 2 Primljene poruke
- 3 Primljeni email-ovi
- 4 Skice
- 5 Otpremno sanduče

5 Poruke

- 6 Poslate poruke
- 7 Moj folder
- 8 Šabloni
- 9 Obriši sve
- 10 Podešavanja
- 11 SOS poruke
- 12 Status memorije

6 Moji fajlovi

- Slike
- Video
- Zvukovi
- Ostali fajlovi
- Media album¹
- Status memorije

7 Kalendar

8 Fotoapararat

9 Google/Bluetooth[‡]

10 Programi^{‡‡}

- 1 Bluetooth
- 2 Igre
- 3 Beleška
- 4 Obaveza
- 5 Snimač glasa
- 6 Svetsko vreme
- 7 Kalkulator
- 8 Konvertor
- 9 Brojač vremena
- 10 Štoperica
- 11 SAT²

11 Alarmi

12 Podešavanja

- 1 Profili telefona
- 2 Vreme i datum
- 3 Podešavanja displeja i osvetljenja
- 4 Podešavanje telefona
- 5 Podešavanje poziva
- 6 Sigurnost

12 Podešavanja

- 7 Podešavanje aplikacije
- 8 Podešavanje mreže
- 9 Podešavanje memorije
- 10 Operator settings¹
- 11 Glavni reset

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

2. Dostupno samo ako je memorijska kartica ubačena.

‡ Ako usluga **Google** pretraga nije dostupna, **Bluetooth** će se prikazati u meniju 9.

‡‡ Ako usluga Google pretraga nije dostupna, redosled podmenija će se promeniti.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:


Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Stavite SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Zaključavanje PIN-koda	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija PIN zaključan.
Zaključavanje PUK koda	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka “Nema usluge” ili “Greška mreže”.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: .
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofona.
- Proverite da li se mikrofona nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Indeks

alarmi

- isključivanje, 50
- kreiranje, 50
- zaustavljanje, 50

alatke

- alarm, 50
- kalendar, 52
- kalkulator, 51
- konvertor, 51
- odbrojavanje, 51
- štoperica, 52

Bluetooth

- aktiviranje, 44
- prijem podataka, 45
- slanje podataka, 45

baterija

- indikator „baterija gotovo prazna“, 21
- postavljanje, 18
- punjenje, 20

beleška

- pogledajte tekst ili glasovne beleške

fotografije

- prikazivanje, 32
- snimanje, 31

glasovne beleške

- reprodukovanje, 47
- snimanje, 47

Internet

- pogledajte Web pretraživač, 34

Java

- pokretanje igara, 48
- pristup aplikacijama, 48

jačina zvuka

- jačina tona tastera, 25
- jačina zvuka poziva, 27

kalendar

- pogledajte alatke, kalendar, 52

kalkulator

pogledajte alatke, kalkulator,
51

konferencijski pozivi

pogledajte pozivi, više
korisnika, 38

kontakti

dodavanje, 30
kreiranje grupa, 39
pronalaženje, 31

konvertor

pogledajte alatke, konvertor,
51

memorijska kartica 21**mobilni lokator** 46**multimedijalni**

pogledajte poruke, 28

music player

kreiranje playlist-e, 43
prilagođavanje, 43
sinhronizovanje, 42

nečujni profil 25**odbrojavanje**

pogledajte alatke,
odbrojavanje, 51

offline profil 22**poruke**

pregledanje e-pošte, 30
prikaz multimedijalnih, 30
prikaz teksta, 30
slanje e-pošte, 28

slanje multimedija, 28

slanje teksta, 28

pozadina 26**pozivi**

iz imenika, 38
međunarodni brojevi, 38
napredne funkcije, 36
nedavno pozivan, 37
odgovaranje na dodatne
pozive, 37
osnovne funkcije, 26
pozivanje dodatnih brojeva,
37
pozivanje propuštenih
poziva, 36
pozivanje, 26
preuzimanje poziva na

čekanju, 37
 prihvatanje, 27
 prikaz propuštenih, 36
 stavljanje na čekanje, 37
 više korisnika, 38

pretraživač

pogledajte Web pretraživač,
 34

SIM kartica 18

SOS poruka 45

sat

pogledajte svetsko vreme,
 49

slušalice 27

svetsko vreme

kreiranje, 49

g

podešavanje dvojnog
 ekrana, 49

šabloni

multimedijalni, 41
 tekst, 40
 ubacivanje, 41

štoperica

pogledajte alatke, štoperica,
 52

tajmer

pogledajte alatke, tajmer, 51

tekst

kreiranje beleški, 52
 poruke, 28
 unošenje, 29

ton zvona 25

tonovi tastature 25

video zapisi

prikazivanje, 32
 snimanje, 32

vizitkarte 39

Web pretraživač

dodavanje bookmarka, 35
 pokretanje početne stranice,
 34

Windows Media Player 42

zaključavanje

pogledajte zaključavanje
 telefona, 26

zaključavanje telefona 26

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : SGH-F700

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (01-2002)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.09.28

Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-18716A
Serbian. 04/2008. Rev. 1.0